

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibración de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	RM-RSP-RS-TT1
Marca:	ENDRESS HAUSER
Modelo:	TMT 181
S/N:	M605AC142FD
Rango:	0 A 100 °C

Información de calibración	
N° de Acta	3000400017
Procedimiento:	Contraste y Calibración
Fecha:	5/2/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	33,600	49,600	75,300	99,200	75,300	49,600	33,600
Final	33,600	49,600	75,300	99,200	75,300	49,600	33,600
Patron	33,800	50,000	75,000	100,000	75,000	50,000	33,800
Error %	0,592	0,800	-0,400	0,800	-0,400	0,800	0,592

UNIDAD: Ma

Inicial	9,300	12,100	16,030	20,100	16,030	12,100	9,300
Final	9,300	12,100	16,030	20,100	16,030	12,100	9,300
Patron	9,400	12,300	16,030	20,200	16,030	12,300	9,400
Error %	1,064	1,626	0,000	0,495	0,000	1,626	1,064

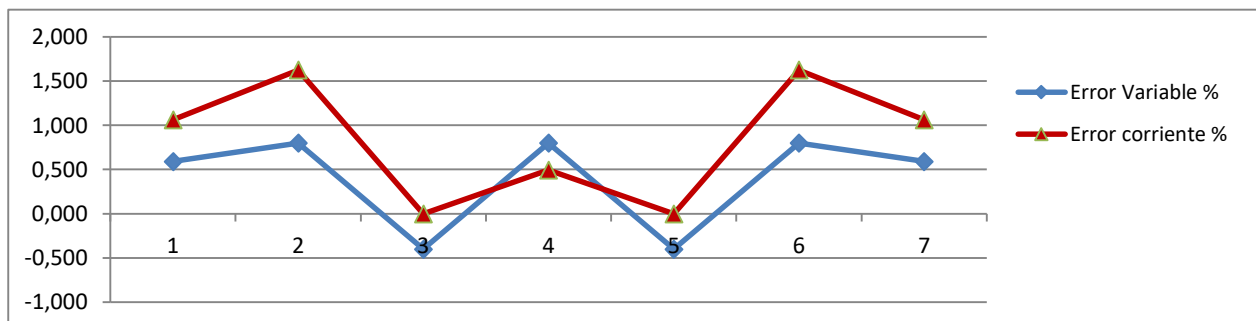

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA

