

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliete: GERDAU PEREZ	N° de Certificado: 000200000001
-----------------------------	--

Informacion del elemento:

Tag:	PSV-01
Marca:	AERRE
Modelo:	1,700
S/N:	
SET:	6.92

Material del cuerpo:	WCB
Tipo de conexión:	ROSCADA
Entrada:	3/4"
Salida:	1"
Fluido de operacion:	Nitrogeno

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A013B4THO	

Prueba antes de intervencion:	Apertura 6.92 BAR, sin pérdida
-------------------------------	--------------------------------

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura:	6.92 BAR
"POP":	6.92 BAR
Cierre:	6 BAR

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	25 °C
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	23/12/2020
N° de Precinto	718



Observaciones:

Técnico DANIEL CAPELLO
Técnico CRISTIAN GOMEZ

Revisado L. GUEMBERENA

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.	000200000001
Log no.	

Instrumento

Instrument

Manómetro eléctrico	
Electrical pressure gauge	
Modelo	CPG1500
Model	
Número de série	1A013B4THO
Serial number	
Temperatura de registro	Inactivo
Log temperature	Inactive
Rango de indicación	(0 ... 160) bar g
Scale range	
Exactitud	0,025 % FS
Accuracy	
Comunicación	Wireless (00:13:43:83:FB:78)
Communication	

Requisitos de medición

Measurement conditions

Configuraciones	
Settings	
Modo	Automático
Mode	Automatic
Intervalo (ms)	1000
Interval (ms)	
Duración (hh:mm:ss)	00:00:13
Duration (hh:mm:ss)	
Tiempo de inicio (hh:mm:ss)	09:57:55
Start time (hh:mm:ss)	

Protocolo de registrador

Logger protocol



Nº reg.

000200000001


Log no.

Resultados de la medición

Measurement results

Representación gráfica del perfil de presión

Graphical representation of pressure progression

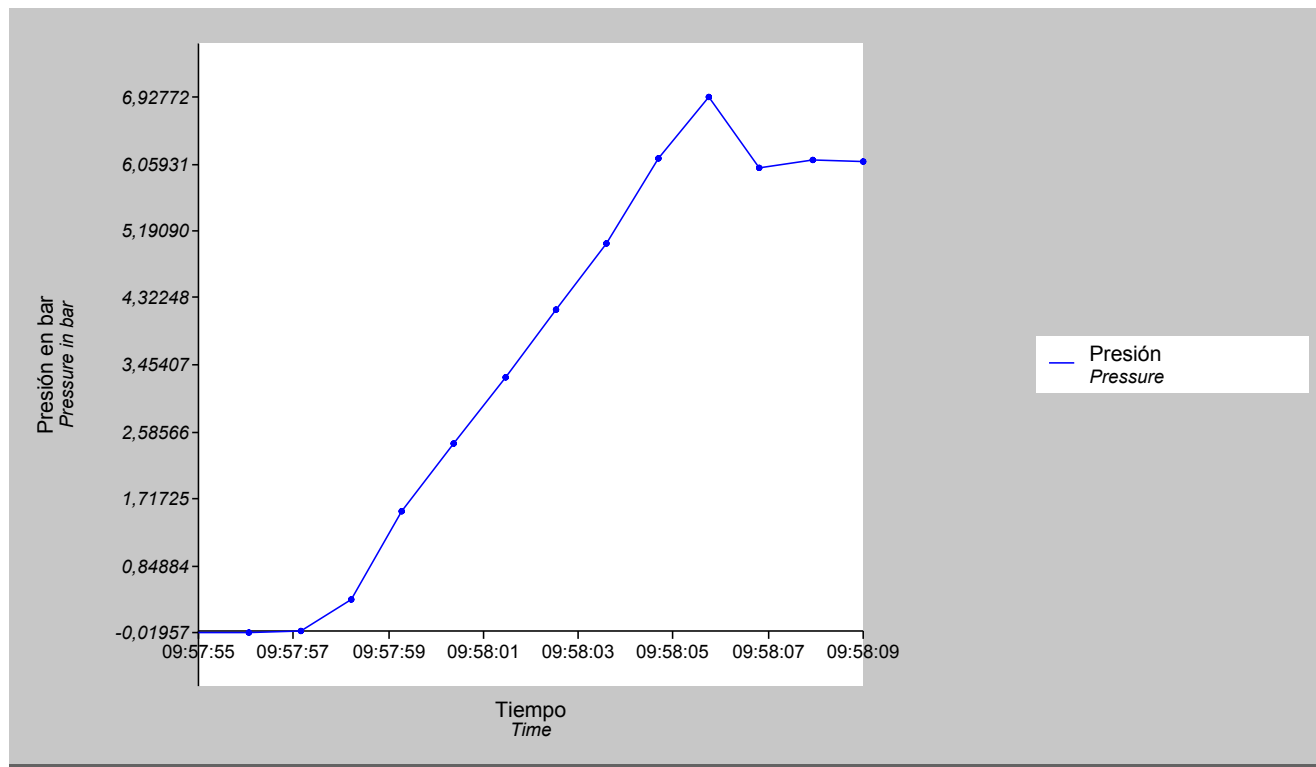

Marca de tiempo Timestamp	Valor medido Measured value bar
23/12/2020 09:57:55.582	-0,01690
23/12/2020 09:57:56.642	-0,01957
23/12/2020 09:57:57.703	0,00244
23/12/2020 09:57:58.764	0,40841
23/12/2020 09:57:59.825	1,55817
23/12/2020 09:58:00.886	2,42633
23/12/2020 09:58:01.978	3,29751
23/12/2020 09:58:03.038	4,16976
23/12/2020 09:58:04.099	5,02296
23/12/2020 09:58:05.160	6,13395
23/12/2020 09:58:06.221	6,92772
23/12/2020 09:58:07.282	6,00950
23/12/2020 09:58:08.374	6,10461
23/12/2020 09:58:09.434	6,09721