



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Alcohol
Tag:	VNT-TA-04
Marca:	-
Modelo:	-
S/N:	S/D
Rango:	-40 a 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30400027
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	16/5/2022
Fluido de prueba	N/A
Cliente	SWIFT V.T

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-19,000	24,000	45,000
Final	-19,000	24,000	45,000
Patron	-20,000	24,500	50,000
Error %	5,000	0,500	10,000

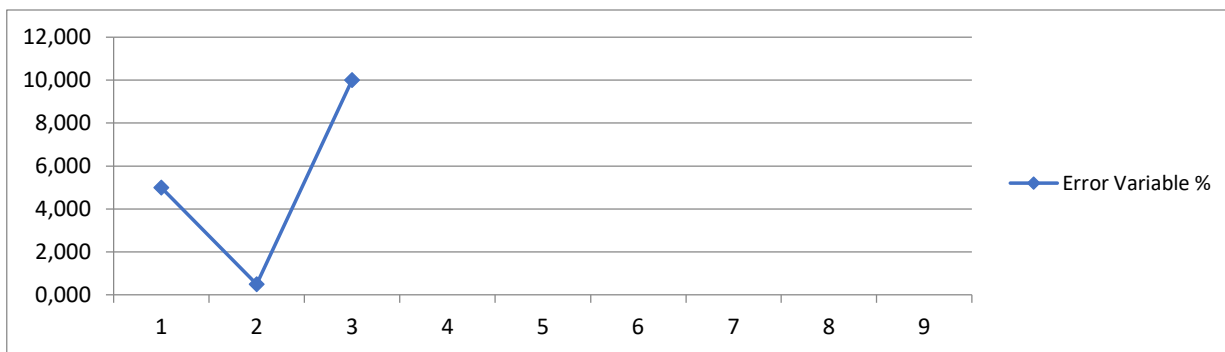

Observaciones: Se recomienda cambio de equipo.

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA