



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Alcohol
Tag:	VNT-TA-014
Marca:	-
Modelo:	-
S/N:	S/D
Rango:	-40 / 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	191294
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	14/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-13,000	0,200	40,000
Final	-13,000	0,200	40,000
Patron	-15,400	1,100	43,400
Error %	15,584	0,900	7,834

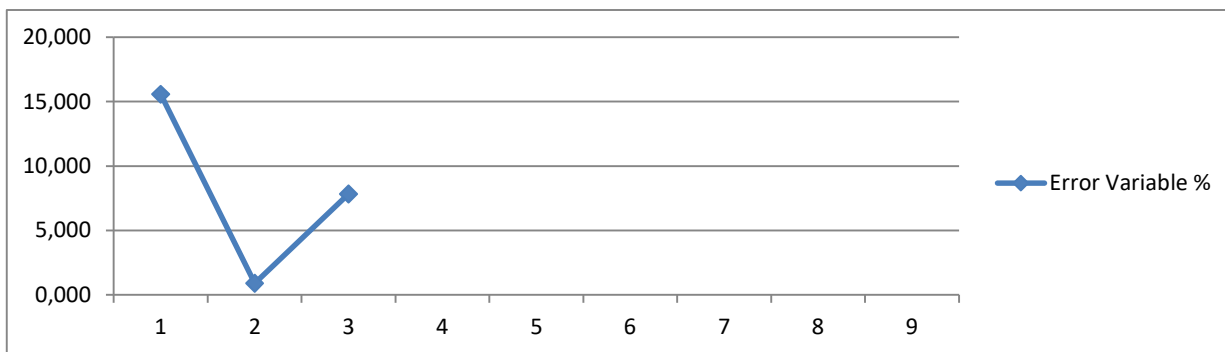

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO