



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	NTC
Tag:	VNT-NTC-039
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50 A 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30500059
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	18/1/2023
Fluido de prueba	N/A
CLIENTE	SWIFT V.T

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2022

Variable: °C

Inicial	-19,900	1,600	48,900	1,600	-19,900
Final	-19,900	1,600	48,900	1,600	-19,900
Patron	-19,400	0,700	50,200	0,700	-19,400
Error %	-2,577	-0,900	2,590	-0,900	-2,577

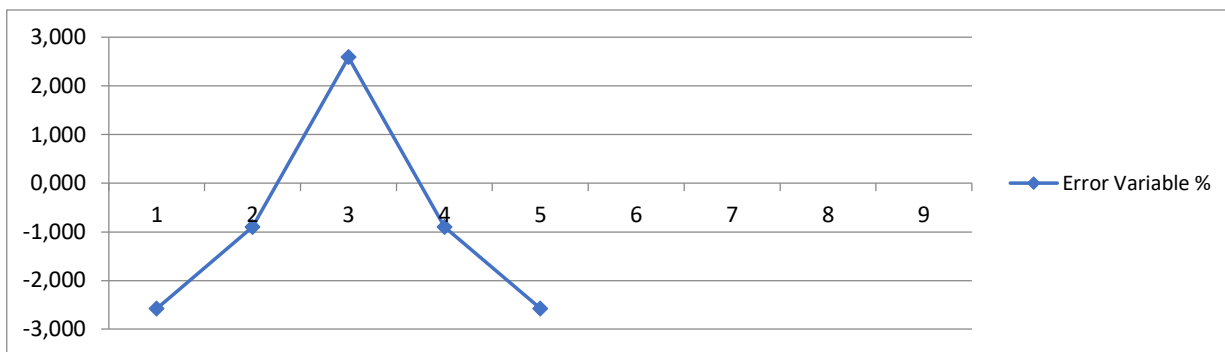

### Resultado:

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA