



Informe de calibracion de Instrumentos

| Instrumento calibrado | |
|-----------------------|--------------------|
| Tipo: | Termometro Alcohol |
| Tag: | VNT-TA-011 |
| Marca: | |
| Modelo: | - |
| S/N: | S/D |
| Rango: | -40 / 60 °C |


| Información de calibración | |
|----------------------------|-----------|
| N° de Acta | 191303 |
| Procedimiento: | Contraste |
| Fecha: | 14/7/2021 |
| Fluido de prueba | N/A |

Patrones utilizados

| Tag | Marca | Modelo | N°Serie | Calibracion |
|-----|-------|--------------|---------|-------------|
| | DRUCK | DPI620-IS CE | 3505766 | 15/12/2020 |
| | | | | |
| | | | | |

Variable: °C

| | | | |
|---------|---------|--------|--------|
| Inicial | -16,300 | 3,100 | 45,100 |
| Final | -16,300 | 3,100 | 45,100 |
| Patron | -18,600 | 2,500 | 44,000 |
| Error % | 12,366 | -0,600 | -2,500 |

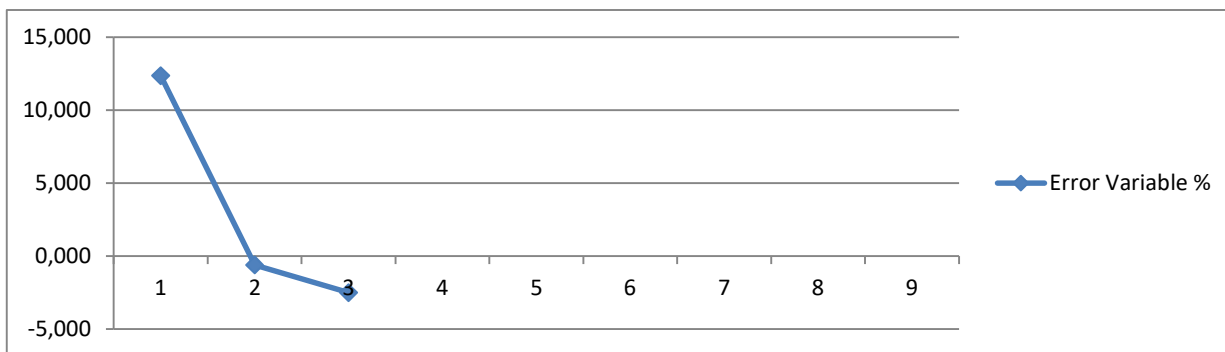

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO