



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	NTC
Tag:	VNT-NTC-046
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50 A 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30500033
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	19/5/2022
Fluido de prueba	N/A
CLIENTE	SWIFT V.T

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-17,500	1,000	48,500	1,000	-17,500
Final	-17,500	1,000	48,500	1,000	-17,500
Patron	-18,600	0,200	50,200	0,200	-18,600
Error %	5,914	-0,800	3,386	-0,800	5,914

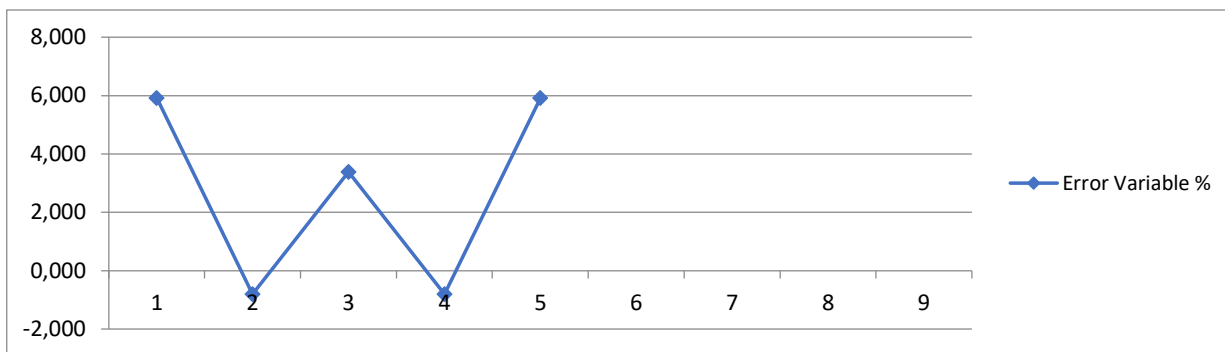

### Resultado:

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento  $k=2$  correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA