

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

| Instrumento calibrado | |
|-----------------------|-----------------------|
| Tipo: | Termometro Bimetalico |
| Tag: | VNT-BMP-38 |
| Marca: | NUOVA FIMA |
| Modelo: | |
| S/N: | S/D |
| Rango: | 0 a 150 °C |


| Información de calibración | |
|----------------------------|------------|
| N° de Acta | 1191256 |
| Procedimiento: | Contraste |
| Fecha: | 29/12/2020 |
| Fluido de prueba | N/A |

Patrones utilizados

| Tag | Marca | Modelo | NºSerie | Calibracion |
|-----|-------|--------------|----------|-------------|
| | DRUCK | DPI620-IS CE | 35057666 | 14/12/2020 |
| | | | | |
| | | | | |

Variable: °C

| | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Inicial | 26,000 | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 150,000 |
| Final | 26,000 | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 150,000 |
| Patron | 26,000 | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 150,000 |
| Error % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

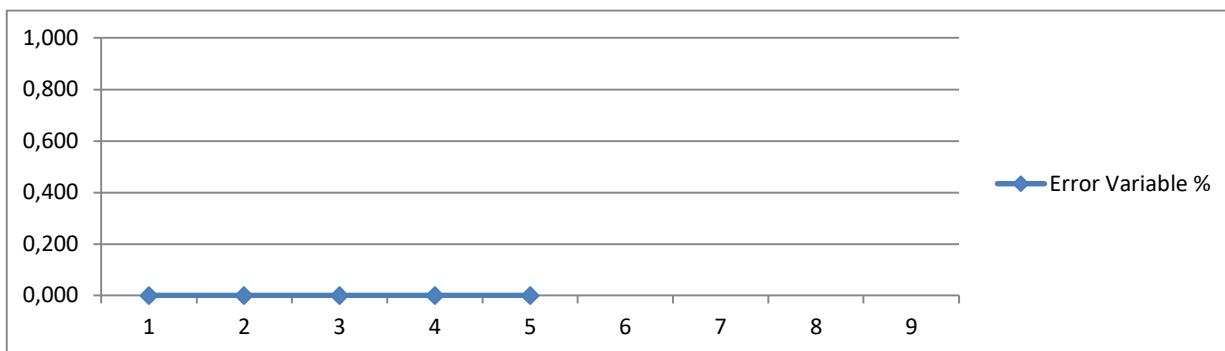

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA