



Informe de calibracion de Instrumentos

| Instrumento calibrado | |
|-----------------------|-------------|
| Tipo: | NTC |
| Tag: | VNT-NTC-036 |
| Marca: | |
| Modelo: | |
| S/N: | S/D |
| Rango: | -50 A 50 °C |


| Información de calibración | |
|----------------------------|-----------|
| N° de Acta | 30500056 |
| Procedimiento: | Contraste |
| Fecha: | 18/1/2023 |
| Fluido de prueba | N/A |
| CLIENTE | SWIFT V.T |

Patrones utilizados

| Tag | Marca | Modelo | N°Serie | Calibracion |
|-----|-------|--------------|---------|-------------|
| | Druck | DPI620-IS CE | 3505766 | 15/12/2022 |
| | | | | |
| | | | | |

Variable: °C

| | | | | | |
|---------|---------|-------|--------|-------|---------|
| Inicial | -20,100 | 0,200 | 49,800 | 0,200 | -20,100 |
| Final | -20,100 | 0,200 | 49,800 | 0,200 | -20,100 |
| Patron | -19,600 | 0,400 | 50,300 | 0,400 | -19,600 |
| Error % | -2,551 | 0,200 | 0,994 | 0,200 | -2,551 |

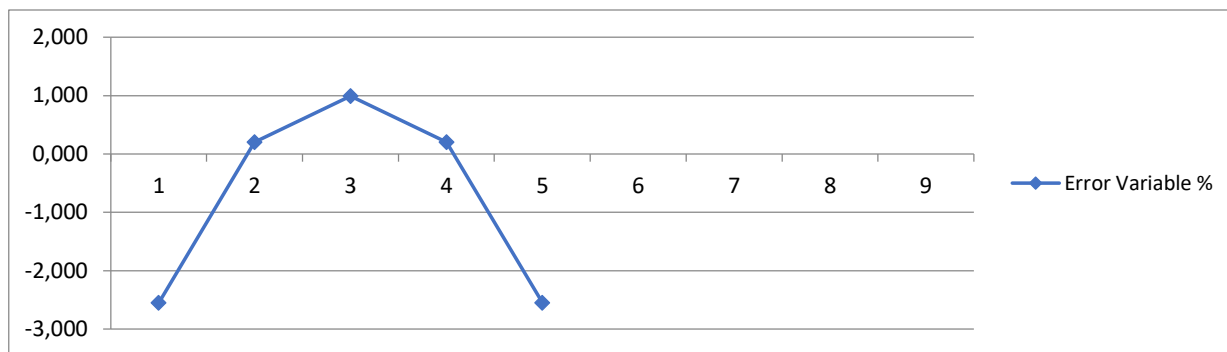

Resultado:

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA