



Informe de calibracion de Instrumentos

| Instrumento calibrado | |
|-----------------------|-----------------------|
| Tipo: | Termometro Bimetalico |
| Tag: | 10 |
| Marca: | CENI |
| Modelo: | |
| S/N: | S/D |
| Rango: | 0 a 120 °C |


| Información de calibración | |
|----------------------------|-----------|
| N° de Acta | 1191283 |
| Procedimiento: | Contraste |
| Fecha: | 22/7/2021 |
| Fluido de prueba | N/A |

Patrones utilizados

| Tag | Marca | Modelo | N°Serie | Calibracion |
|-----|-------|--------------|----------|-------------|
| | DRUCK | DPI620-IS CE | 35057666 | 14/12/2020 |
| | | | | |
| | | | | |

Variable: °C

| | | | | | |
|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Inicial | 14,900 | 59,500 | 117,000 | 59,500 | 14,900 |
| Final | 14,900 | 59,500 | 117,000 | 59,500 | 14,900 |
| Patron | 15,000 | 60,400 | 118,600 | 60,400 | 15,000 |
| Error % | 0,667 | 1,490 | 1,349 | 1,490 | 0,667 |

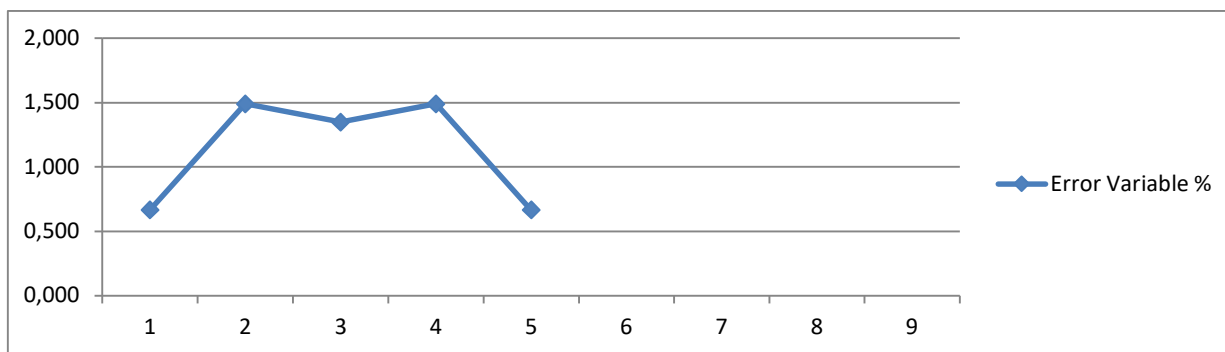

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA