



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	
Tag:	VNT-NTC-054
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50° a 50°


Información de calibración	
N° de Acta	191270
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	7/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-19,100	2,200	49,200	2,200	-19,100
Final	-19,100	2,200	49,200	2,200	-19,100
Patron	-17,000	1,000	50,100	1,000	-17,000
Error %	-12,353	-1,200	1,796	-1,200	-12,353

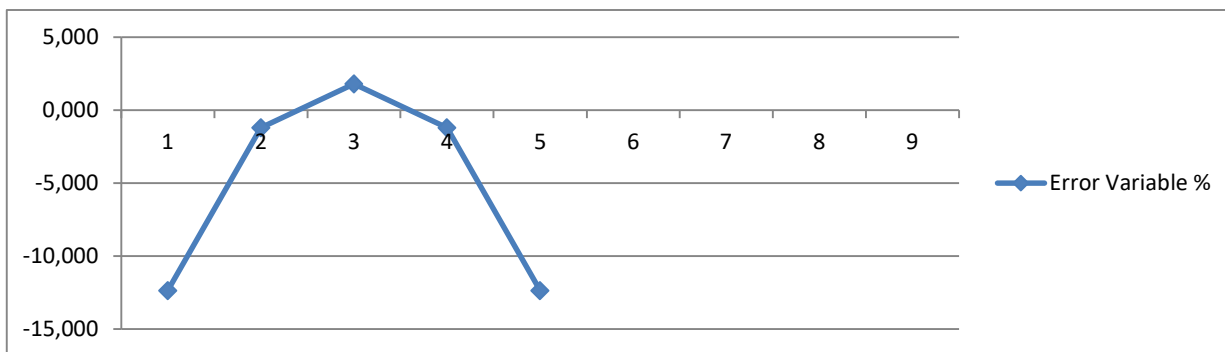

Resultado:

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA