

Flix Instrumentacion  
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
 Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	PT-100
Tag:	VNT-RTD-008
Marca:	-
Modelo:	-
S/N:	-
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	302000033
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	29/4/2022
Fluido de prueba	-
Cliente	SWIFT VNT

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	0,500	26,220	70,690	100,370	70,690	26,220	0,500
Final	0,500	26,220	70,690	100,370	70,690	26,220	0,500
Patron	0,000	25,400	70,000	99,900	70,000	25,400	0,000
Error %	0,000	-3,228	-0,986	-0,470	-0,986	-3,228	0,000

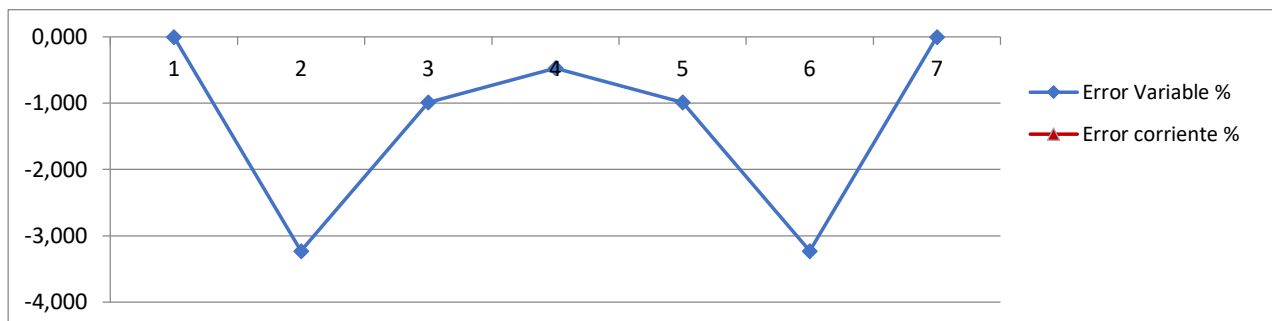

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico     R. MAGALLANES    

Revisado     L. GUEMBERENA