



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	
Tag:	VNT-NTC-053
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50° a 50°


Información de calibración	
N° de Acta	191269
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	7/7/2021
Fluido de prueba	N/A

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-17,800	0,700	49,000	0,700	-17,800
Final	-17,800	0,700	49,000	0,700	-17,800
Patron	-23,100	0,500	50,300	0,500	-23,100
Error %	22,944	-0,200	2,584	-0,200	22,944

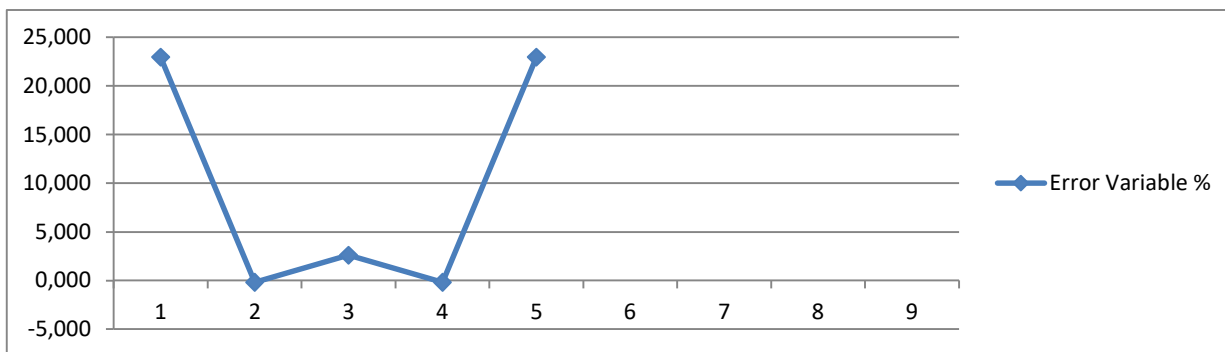

Resultado:

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA