



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	VNT-BMP-016
Marca:	CENI
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	0 a 120 °C


Información de calibración	
N° de Acta	1191257
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	13/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	35057666	14/12/2020

Variable: °C

Inicial	14,000	79,300	119,300	79,300	14,000
Final	14,000	79,300	119,300	79,300	14,000
Patron	15,000	80,000	120,100	80,000	15,000
Error %	6,667	0,875	0,666	0,875	6,667

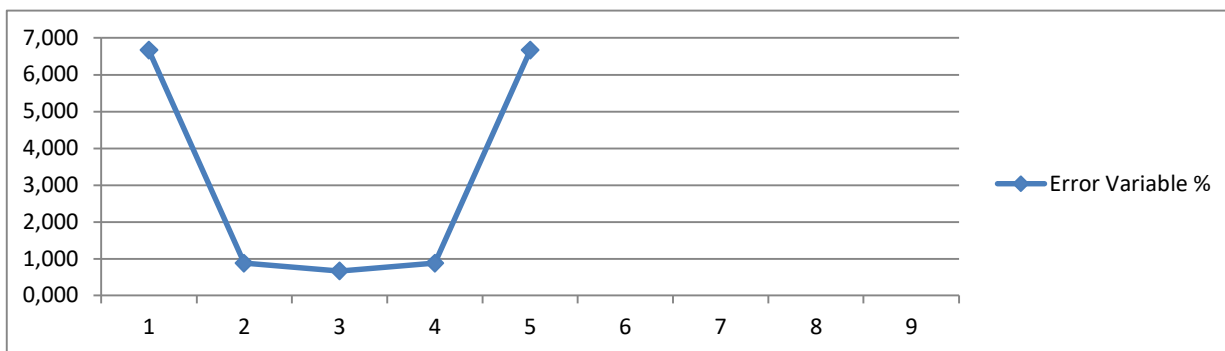

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA