



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	VNT-BPM-39
Marca:	TERMOFIX
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30300030
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	15/12/2022
Fluido de prueba	N/A
Cliente	SWIFT V.T

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	0,000	20,000	40,000	80,000	100,000
Final	0,000	20,000	40,000	80,000	100,000
Patron	0,000	20,500	40,500	80,100	100,100
Error %	0,000	2,439	1,235	0,125	0,100

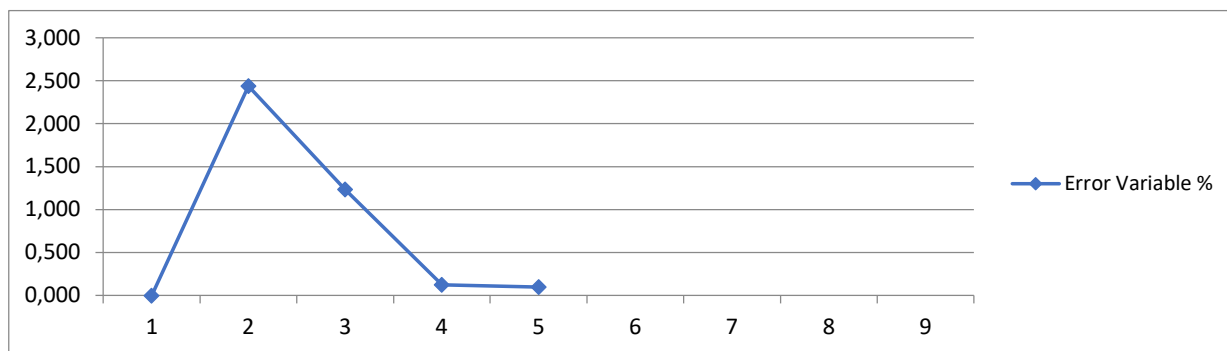

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA