



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	VNT-BMP-10
Marca:	CENI
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	0 a 120 °C


Información de calibración	
N° de Acta	1191264
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	13/7/2021
Fluido de prueba	N/A

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	17,400	80,100	119,700	80,100	17,400
Final	17,400	80,100	119,700	80,100	17,400
Patron	17,600	80,500	120,100	80,500	17,600
Error %	1,136	0,497	0,333	0,497	1,136

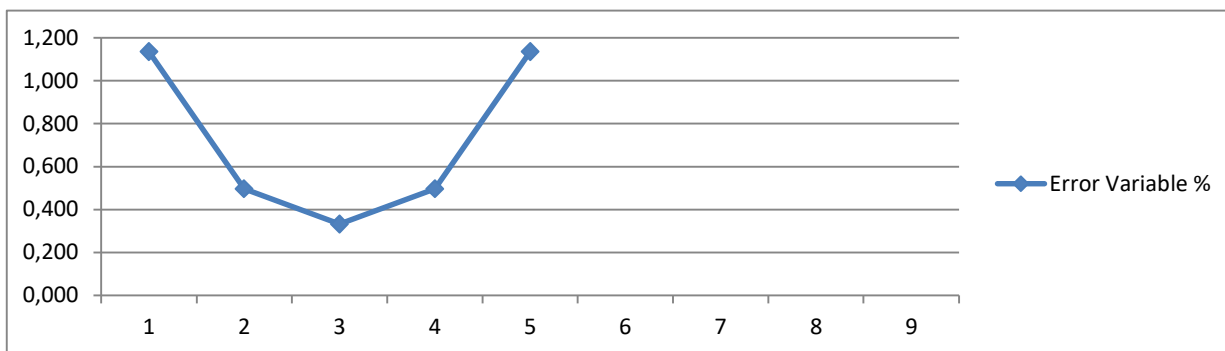

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA