



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	VNT-RTD-TTC-001
Marca:	
Modelo:	
S/N:	
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30006000036
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	12/7/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	SWIFT VT

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	19,100	48,200	74,000	98,700	74,000	48,200	19,100
Final	19,100	48,200	74,000	98,700	74,000	48,200	19,100
Patron	19,400	50,100	74,500	99,700	74,500	50,100	19,400
Error %	1,546	3,792	0,671	1,003	0,671	3,792	1,546

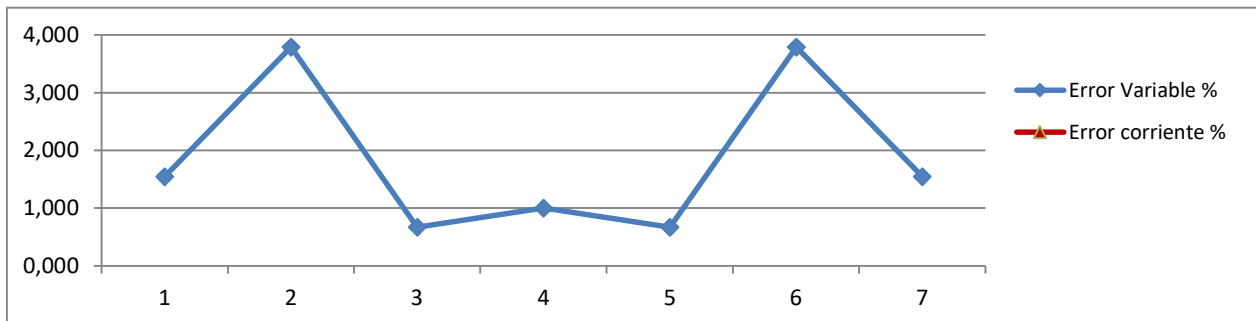

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA