



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Alcohol
Tag:	07
Marca:	LUFT
Modelo:	ET690
S/N:	S/D
Rango:	-40 / 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	191313
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	21/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	35057666	14/12/2020

Variable: °C

Inicial	-16,500	1,300	44,700
Final	-16,500	1,300	44,700
Patron	-17,400	-1,000	43,600
Error %	5,172	-2,300	-2,523

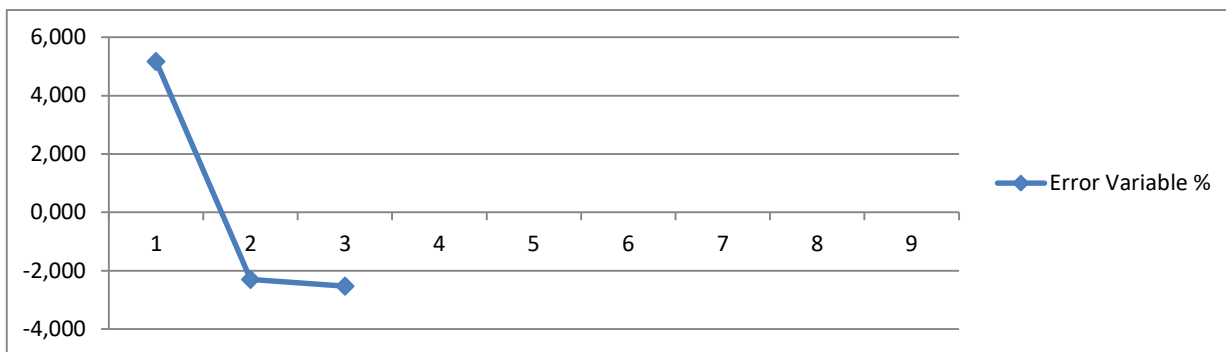

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO