



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	NTC
Tag:	VNT-NTC-075
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50 A 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30500071
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	18/1/2023
Fluido de prueba	N/A
CLIENTE	SWIFT V.T

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2022

Variable: °C

Inicial	-20,100	0,800	50,100	0,800	-20,100
Final	-20,100	0,800	50,100	0,810	-20,100
Patron	-20,000	0,100	50,300	0,100	-20,000
Error %	-0,500	-0,700	0,398	-0,710	-0,500

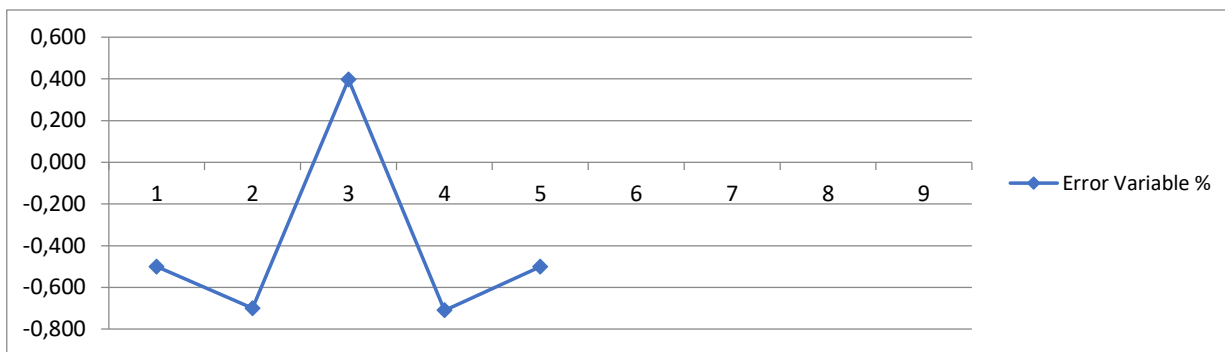

Resultado:

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA