



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	NTC
Tag:	VNT-NTC-021
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50 A 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30500051
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	18/1/2023
Fluido de prueba	N/A
CLIENTE	SWIFT V.T

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2022

Variable: °C

Inicial	-20,800	0,400	49,700	0,400	-20,800
Final	-20,800	0,400	49,700	0,400	-20,800
Patron	-19,700	0,200	50,500	0,200	-19,700
Error %	-5,584	-0,200	1,584	-0,200	-5,584

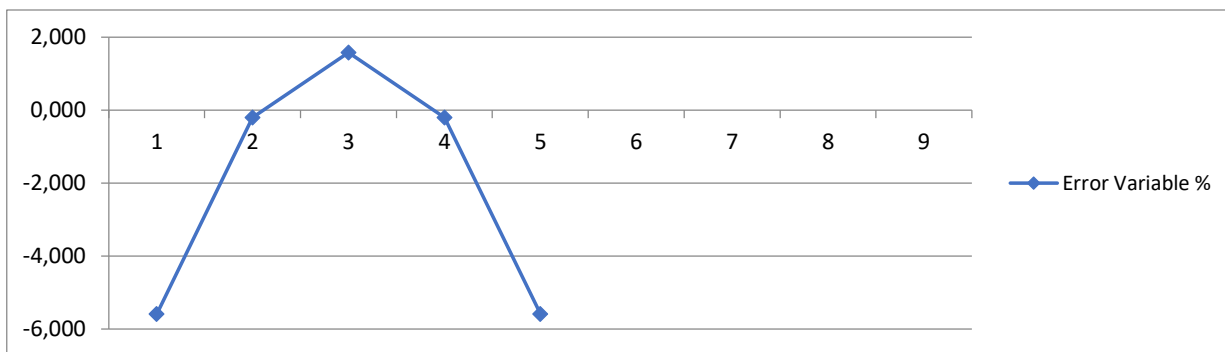

Resultado:

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA