



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	VNT-BPM-39
Marca:	TERMOFIX
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30300003
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	21/9/2021
Fluido de prueba	N/A
Cliente	SWIFT V.T

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	21,000	25,000	51,000	74,000	96,000
Final	21,000	25,000	51,000	74,000	96,000
Patron	21,000	25,000	50,300	75,000	98,400
Error %	0,000	0,000	-1,392	1,333	2,439

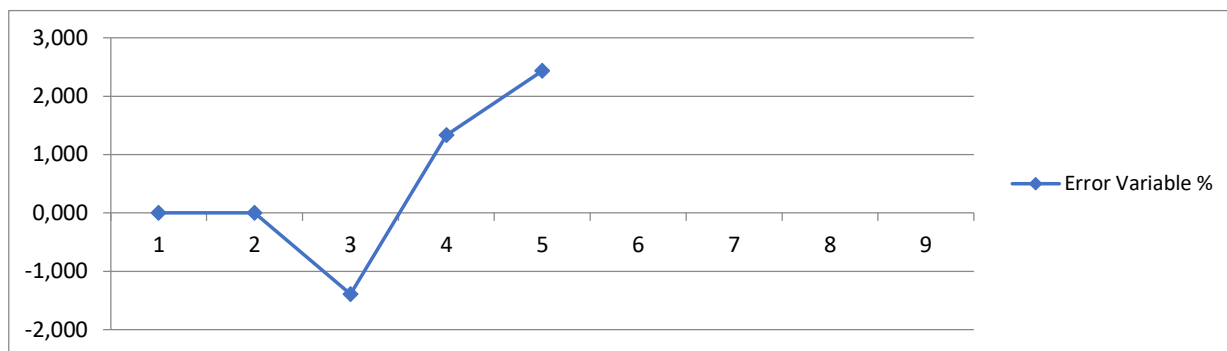

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILFAÑE

Revisado L. GUEMBERENA