



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	VNT-BMP-04
Marca:	CENI
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	0 a 120 °C


Información de calibración	
N° de Acta	191258
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	13/7/2021
Fluido de prueba	N/A

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	15,300	78,400	119,000	78,400	15,300
Final	15,300	78,400	119,000	78,400	15,300
Patron	16,200	80,000	119,600	80,000	16,200
Error %	5,556	2,000	0,502	2,000	5,556

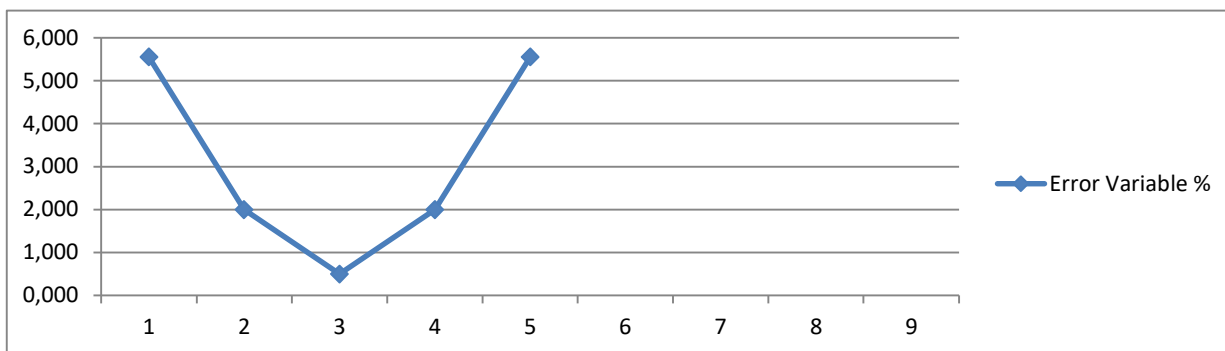

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA