

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	VNT-RTD-002
Marca:	
Modelo:	
S/N:	
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30006000029
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	12/7/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	SWIFT VT

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	17,200	25,800	75,100	100,100	75,100	25,800	17,200
Final	17,200	25,800	75,100	100,100	75,100	25,800	17,200
Patron	17,100	25,400	75,500	100,500	75,500	25,400	17,100
Error %	-0,585	-1,575	0,530	0,398	0,530	-1,575	-0,585

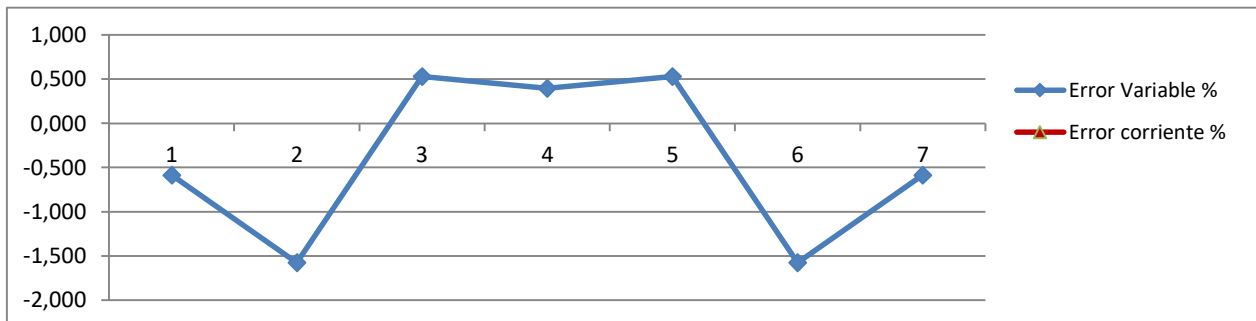

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA