



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	
Tag:	VNT-NTC-007
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50° a 50°


Información de calibración	
N° de Acta	191256
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	7/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-18,400	0,200	49,700	0,200	-18,400
Final	-18,400	0,200	49,700	0,200	-18,400
Patron	-21,000	-1,100	50,600	-1,100	-21,000
Error %	12,381	1,100	1,779	-1,300	12,381

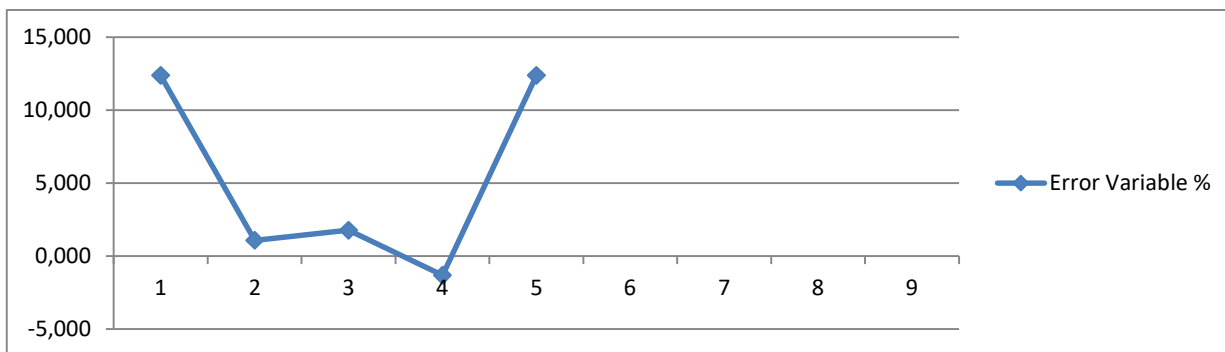

Resultado:

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA