

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	PT-100
Tag:	VNT-RTD-006
Marca:	-
Modelo:	-
S/N:	-
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	302000037
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	26/5/2022
Fluido de prueba	-
Cliente	SWIFT VNT

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	0,310	26,950	76,260	101,060	76,260	26,950	0,310
Final	0,310	26,950	76,260	101,060	76,260	26,950	0,310
Patron	0,000	25,500	75,100	100,000	75,100	25,500	0,000
Error %	0,000	-5,686	-1,545	-1,060	-1,545	-5,686	0,000

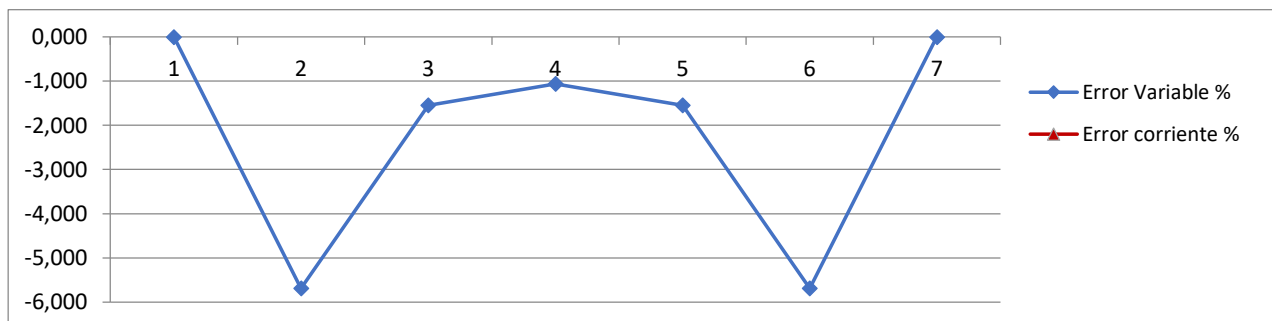

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA