



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Alcohol
Tag:	VNT-TA-23
Marca:	-
Modelo:	-
S/N:	S/D
Rango:	-40 a 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30400021
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	20/10/2023
Fluido de prueba	N/A
Cliente	SWIFT V.T.

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2022

Variable: °C

Inicial	-18,500	19,500	49,500
Final	-18,500	19,500	49,500
Patron	-20,500	19,400	49,600
Error %	-2,000	-0,100	0,202

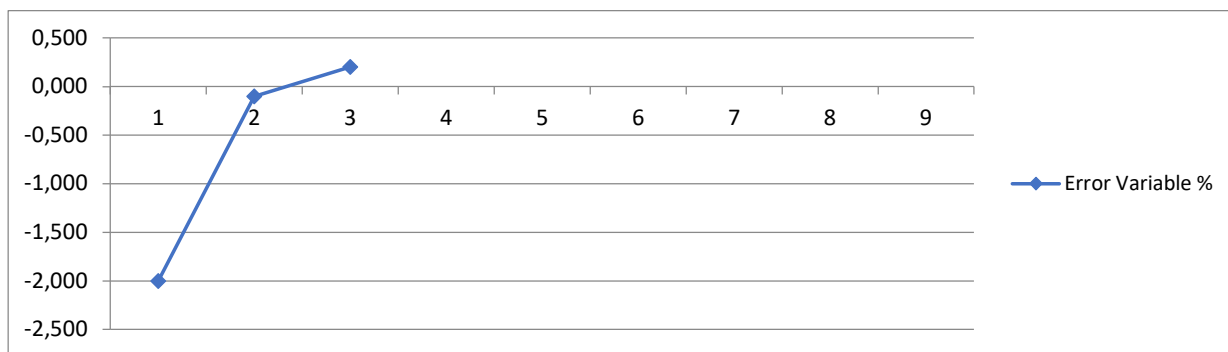

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA