



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	NTC
Tag:	VNT-NTC-008
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50 A 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30500002
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	27/9/2021
Fluido de prueba	N/A

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-21,900	1,000	51,100	1,000	-21,900
Final	-21,900	1,000	51,100	1,000	-21,900
Patron	-22,800	0,300	49,800	0,300	-22,800
Error %	3,947	-0,700	-2,610	-0,700	3,947

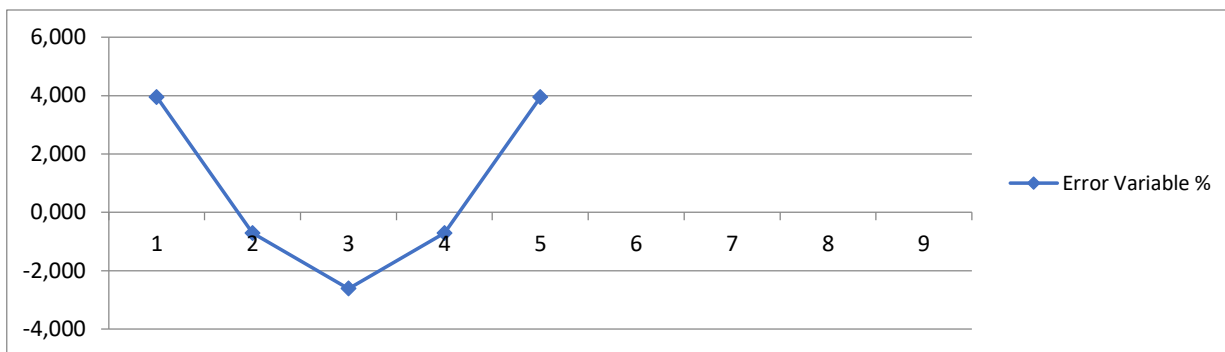

#### Resultado:

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA