



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Alcohol
Tag:	VNT-TA-030
Marca:	TERMOFIX
Modelo:	-
S/N:	S/D
Rango:	-50 / 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	191306
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	14/7/2021
Fluido de prueba	N/A

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-17,000	2,900	44,100
Final	-17,000	2,900	44,100
Patron	-19,200	1,100	43,500
Error %	11,458	-1,800	-1,379

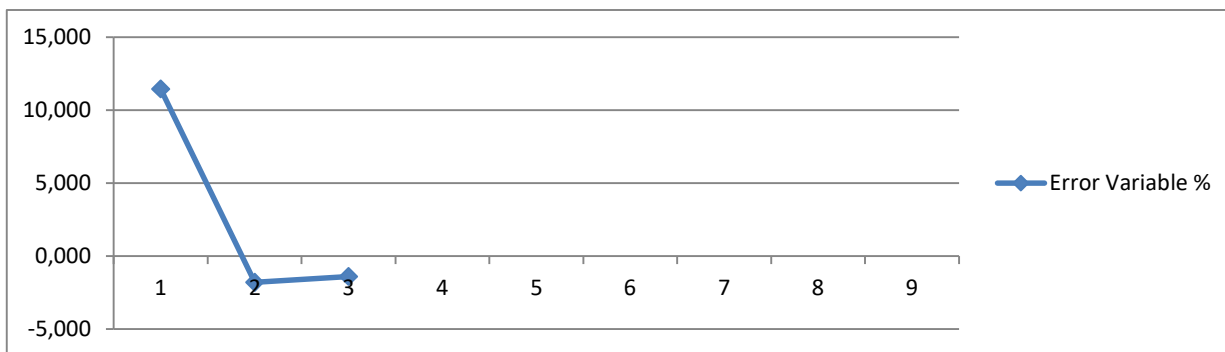

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO