



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	12
Marca:	CENI
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-10 a 40 °C


Información de calibración	
N° de Acta	1191285
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	22/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	35057666	14/12/2020

Variable: °C

Inicial	-7,400	14,500	39,300	14,500	-7,400
Final	-7,400	14,500	39,300	14,500	-7,400
Patron	-8,000	14,500	40,400	14,500	-8,000
Error %	7,500	0,000	2,723	0,000	7,500

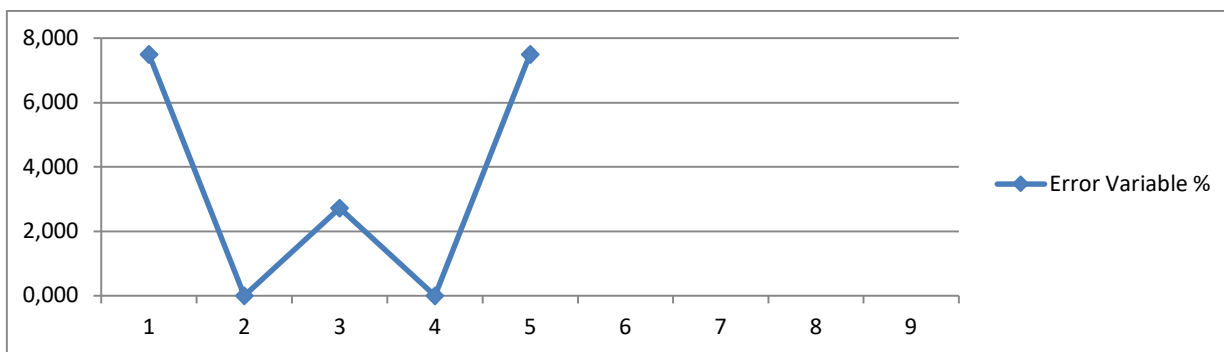

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA