



### Informe de calibracion de Instrumentos

| Instrumento calibrado |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Tipo:                 | Termometro Alcohol |
| Tag:                  | VNT-TA-50          |
| Marca:                | -                  |
| Modelo:               | -                  |
| S/N:                  | S/D                |
| Rango:                | -40 a 50 °C        |


| Información de calibración |            |
|----------------------------|------------|
| N° de Acta                 | 30400043   |
| Procedimiento:             | Contraste  |
| Fecha:                     | 16/12/2022 |
| Fluido de prueba           | N/A        |
| Cliente                    | SWIFT V.T  |

#### Patrones utilizados

| Tag | Marca | Modelo       | N°Serie | Calibracion |
|-----|-------|--------------|---------|-------------|
|     | Druck | DPI620-IS CE | 3505766 | 15/12/2020  |
|     |       |              |         |             |
|     |       |              |         |             |

Variable: °C

|         |         |        |        |
|---------|---------|--------|--------|
| Inicial | -20,000 | 1,000  | 48,000 |
| Final   | -20,000 | 1,000  | 48,000 |
| Patron  | -19,200 | 0,600  | 50,000 |
| Error % | -4,167  | -0,400 | 4,000  |

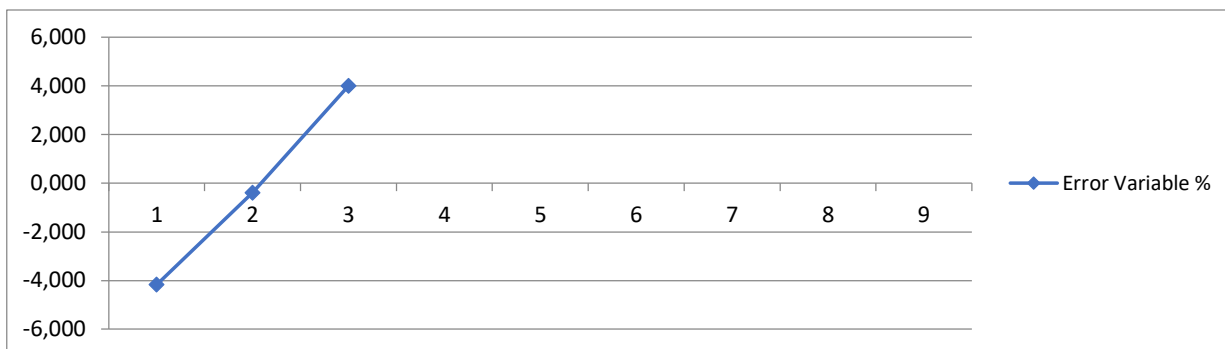

Observaciones:

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA