



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Alcohol
Tag:	02
Marca:	LUFT
Modelo:	ET690
S/N:	S/D
Rango:	-40 / 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	191308
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	21/7/2021
Fluido de prueba	N/A

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	35057666	14/12/2020

Variable: °C

Inicial	-13,200	1,000	44,000
Final	-13,200	1,000	44,000
Patron	-15,100	0,300	43,200
Error %	12,583	-0,700	-1,852

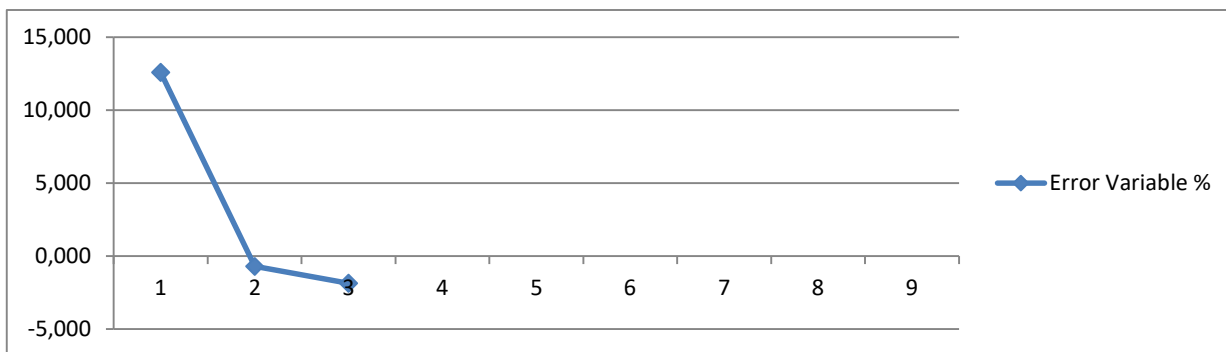

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO