



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	VNT-BPM-14
Marca:	CENI
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	0 A 120 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30300017
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	24/5/2022
Fluido de prueba	N/A
Cliente	SWIFT V.T

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	0,000	28,000	50,000	88,000	120,000
Final	0,000	28,000	50,000	88,000	120,000
Patron	0,000	30,400	50,500	90,200	120,100
Error %	0,000	7,895	0,990	2,439	0,083

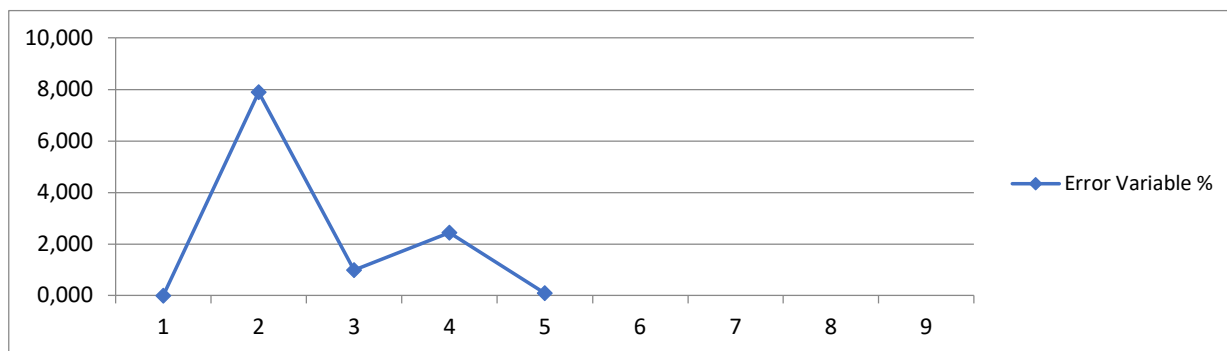

**Observaciones:** El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA