



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TERMOMETRO DIGITAL
Tag:	VNT-TESTO110-01
Marca:	
Modelo:	
S/N:	33985328/904
Rango:	-40 A 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30000000
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	20/12/2022
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-19,200	0,000	49,900	0,000	-19,200
Final	-19,200	0,000	49,900	0,000	-19,200
Patron	-19,000	0,300	50,000	0,300	-19,000
Error %	-1,053	0,300	0,200	0,300	-1,053

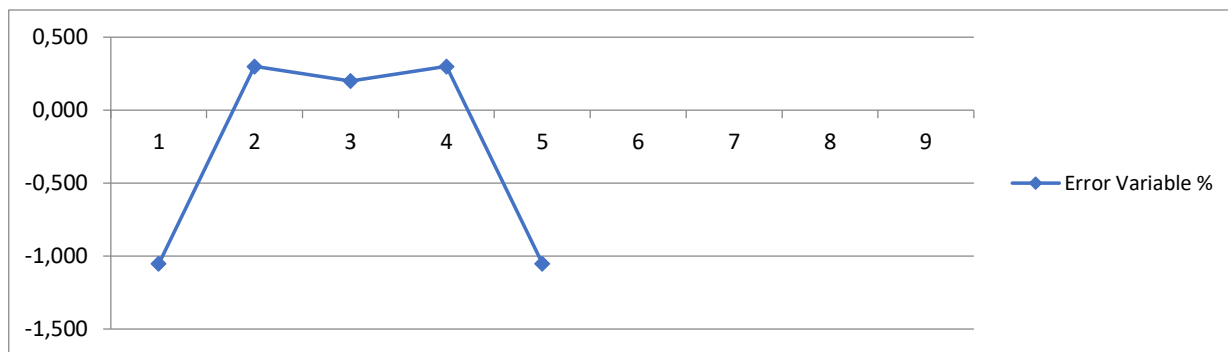

Resultado:

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA