



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	NTC
Tag:	VNT-NTC-073
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50 A 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30500069
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	18/1/2023
Fluido de prueba	N/A
CLIENTE	SWIFT V.T

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2022

Variable: °C

Inicial	-20,900	0,200	50,500	0,200	-20,900
Final	-20,900	0,200	50,500	0,200	-20,900
Patron	-19,900	-0,100	50,400	-0,100	-19,900
Error %	-5,025	-0,300	-0,198	-0,300	-5,025

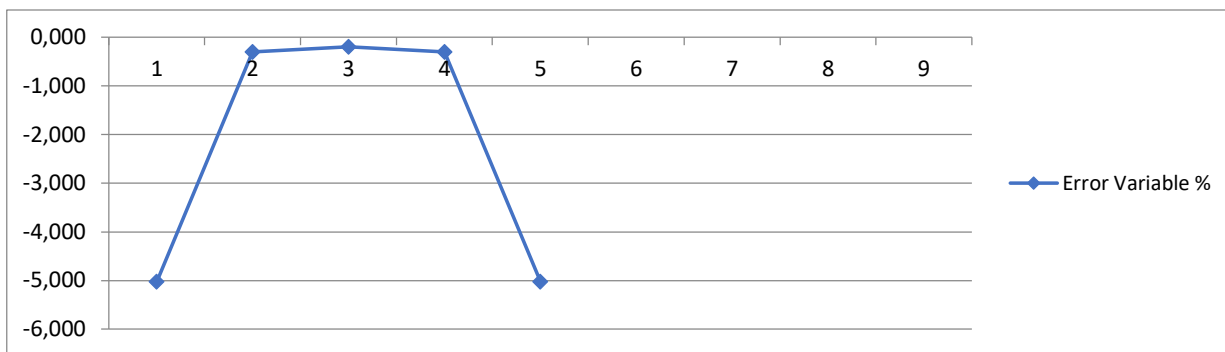

Resultado:

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA