

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	VNT-RTD-005
Marca:	
Modelo:	
S/N:	
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30006000032
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	12/7/2021
Fluido de prueba	-
Ciente	SWIFT VT

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	19,000	49,800	74,600	100,000	74,600	49,800	19,000
Final	19,000	49,800	74,600	100,000	74,600	49,800	19,000
Patron	18,800	50,200	75,000	100,400	75,000	50,200	18,800
Error %	-1,064	0,797	0,533	0,398	0,533	0,797	-1,064

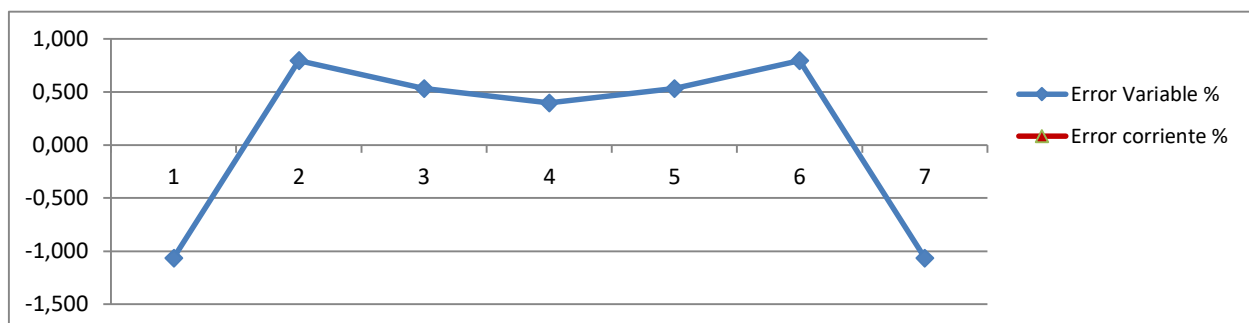

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA