

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Portatil
Tag:	VNT- TESTO-110-02
Marca:	-
Modelo:	-
S/N:	S/D
Rango:	-40 a 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30400025
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	20/10/2023
Fluido de prueba	N/A
Cliente	SWIFT V.T.

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2022

Variable: °C

Inicial	-19,800	20,000	49,820
Final	-19,800	20,000	49,820
Patron	-20,300	19,800	50,000
Error %	-0,500	-0,200	0,360

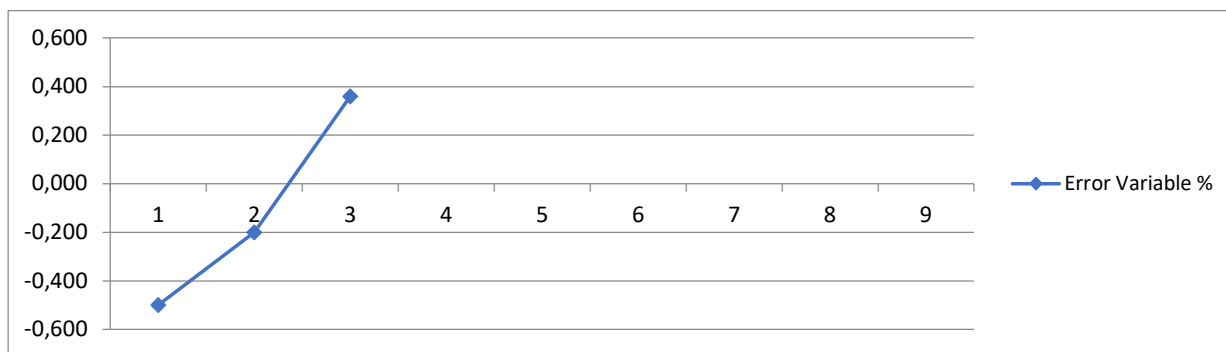

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA