



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Alcohol
Tag:	VNT-TA-050
Marca:	
Modelo:	-
S/N:	S/D
Rango:	-40 / 60 °C


Información de calibración	
N° de Acta	191300
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	14/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-14,700	2,100	46,000
Final	-14,700	2,100	46,000
Patron	-17,600	0,200	43,900
Error %	16,477	-1,900	-4,784

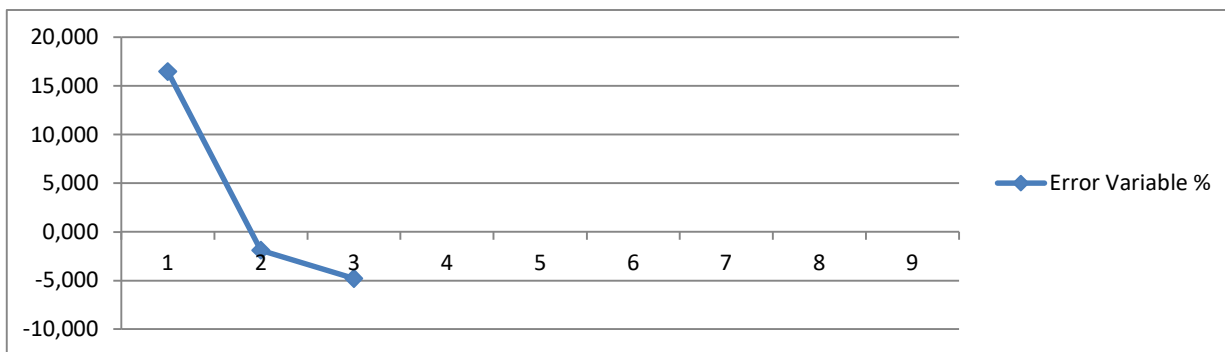

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO