



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	NTC
Tag:	VNT-NTC-056
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50 A 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30500013
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	23/9/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-19,900	1,500	48,700	1,500	-19,900
Final	-19,900	1,500	48,700	1,500	-19,900
Patron	-22,400	0,400	49,800	0,400	-22,400
Error %	11,161	-1,100	2,209	-1,100	11,161

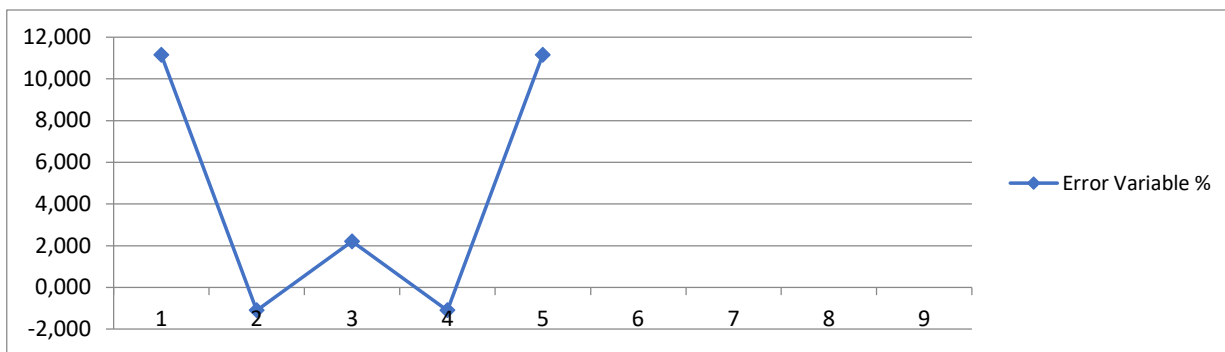

Resultado:

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA