



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	VNT-VPM-48
Marca:	CENI
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	0 A 120 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30300041
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	6/7/2023
Fluido de prueba	N/A
Cliente	SWIFT V.T

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2022

Variable: °C

Inicial	40,000	80,000	120,000	80,000	40,000
Final	40,000	80,000	120,000	80,000	40,000
Patron	40,400	81,700	123,700	81,700	40,400
Error %	0,990	2,081	2,991	2,081	0,990

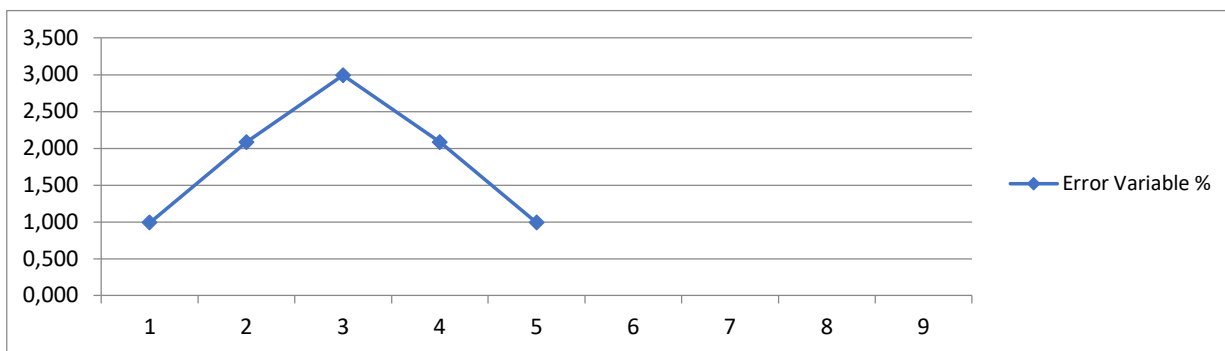

**Observaciones:** El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento  $k=2$  correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA