



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	VNT-BPM-37
Marca:	NUOVA FIMA
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	0 A 150 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30300000
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	21/9/2021
Fluido de prueba	N/A
Cliente	SWIFT V.T

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	22,000	38,000	74,000	112,000	150,000
Final	22,000	38,000	74,000	112,000	150,000
Patron	21,500	38,100	75,400	112,500	149,300
Error %	-2,326	0,262	1,857	0,444	-0,469

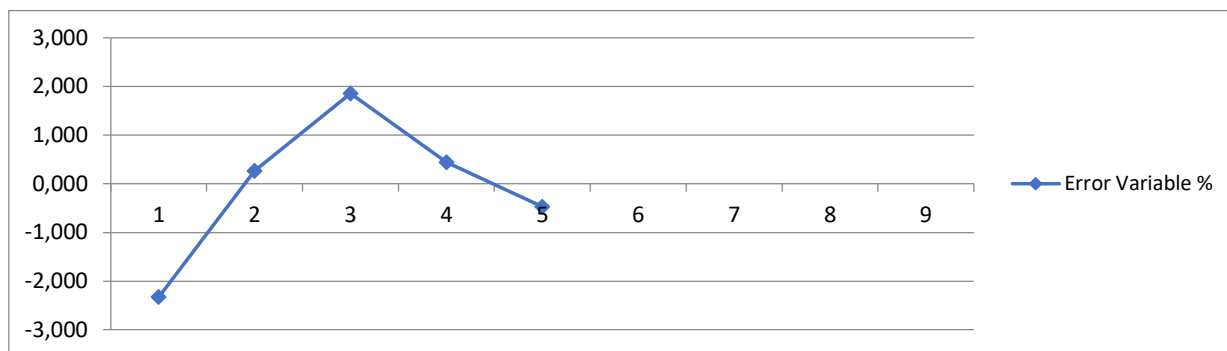

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA