

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	8
Marca:	CENI
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-10 a 40 °C


Información de calibración	
N° de Acta	1191281
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	22/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	35057666	14/12/2020

Variable: °C

Inicial	-9,000	15,100	38,200	15,100	-9,000
Final	-9,000	15,100	38,200	15,100	-9,000
Patron	-9,500	15,300	40,400	15,300	-9,500
Error %	5,263	1,307	5,446	1,307	5,263

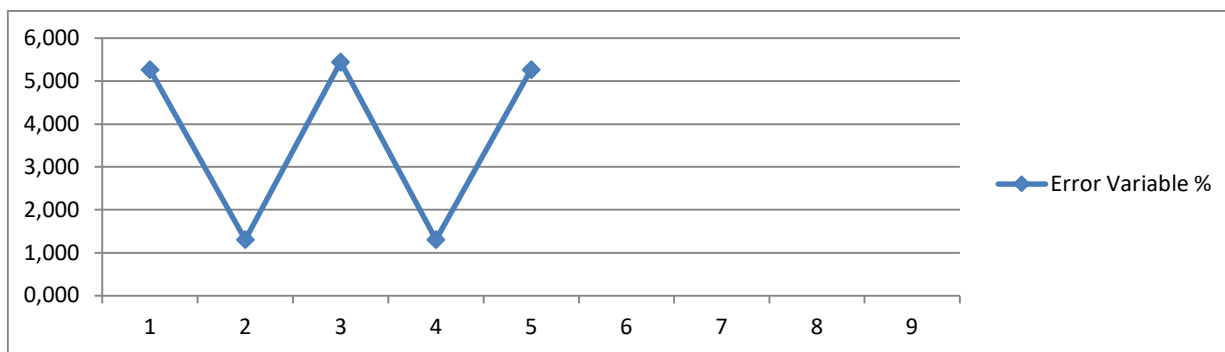

Observaciones:

Técnico LUCAS VILFAFAÑE

Revisado L. GUEMBERENA