



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	VNT-TESTO110-01
Marca:	TESTO
Modelo:	110
S/N:	33985328/904 SONDA 004884
Rango:	-40 A 50 °C

Información de calibración	
N° de Acta	3000400115
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	7/7/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	SWIFT VT

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Vigencia
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	-21,800	1,900	19,700	49,800	19,700	1,900	-21,800
Final	-21,800	1,900	19,700	49,800	19,700	1,900	-21,800
Patron	-26,800	1,200	20,300	50,200	20,300	1,200	-26,800
Error %	18,657	-58,333	2,956	0,797	2,956	-58,333	18,657

UNIDAD: mA

Inicial							
Final							
Patron							
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

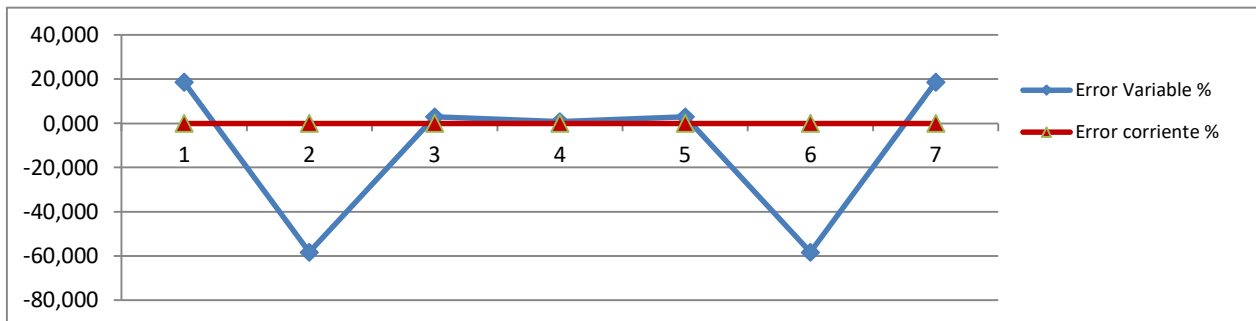

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO