



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	VNT-BMP-01
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	0 a 120 °C


Información de calibración	
N° de Acta	1191261
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	13/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	18,700	79,900	119,600	79,900	18,700
Final	18,700	79,900	119,600	79,900	18,700
Patron	18,600	80,200	119,800	80,200	18,600
Error %	-0,538	0,374	0,167	0,374	-0,538

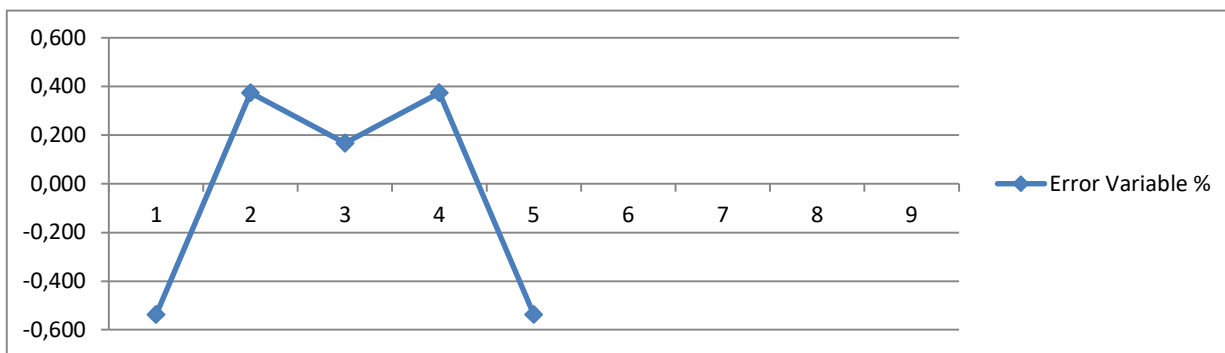

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA