



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Alcohol
Tag:	VNT-TA-24
Marca:	-
Modelo:	-
S/N:	S/D
Rango:	-40 a 60 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30400002
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	28/9/2021
Fluido de prueba	N/A

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-19,000	16,000	46,000
Final	-19,000	16,000	46,000
Patron	-20,800	18,500	48,000
Error %	8,654	2,500	4,167

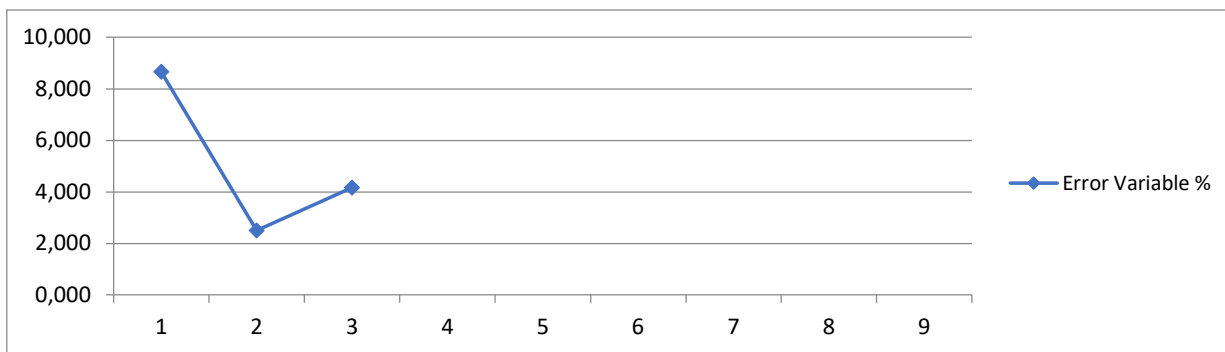

**Observaciones:** El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA