



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	NTC
Tag:	VNT-NTC-064
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50 A 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30500041
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	20/12/2022
Fluido de prueba	N/A
CLIENTE	SWIFT V.T

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-19,900	0,400	49,000	0,400	-19,900
Final	-19,900	0,400	49,000	0,400	-19,900
Patron	-19,800	0,500	49,300	0,500	-19,800
Error %	-0,505	0,100	0,609	0,100	-0,505

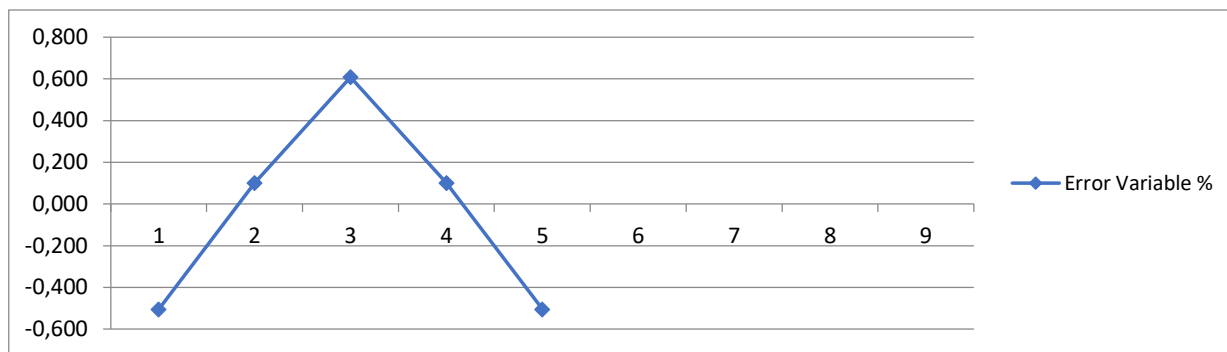

#### Resultado:

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA