



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	NTC
Tag:	VNT-NTC-011
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50 A 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30500001
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	27/9/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-20,900	1,000	49,900	1,000	-20,900
Final	-20,900	1,000	49,900	1,000	-20,900
Patron	-21,600	0,700	49,800	0,500	-21,600
Error %	3,241	-0,300	-0,201	-0,500	3,241

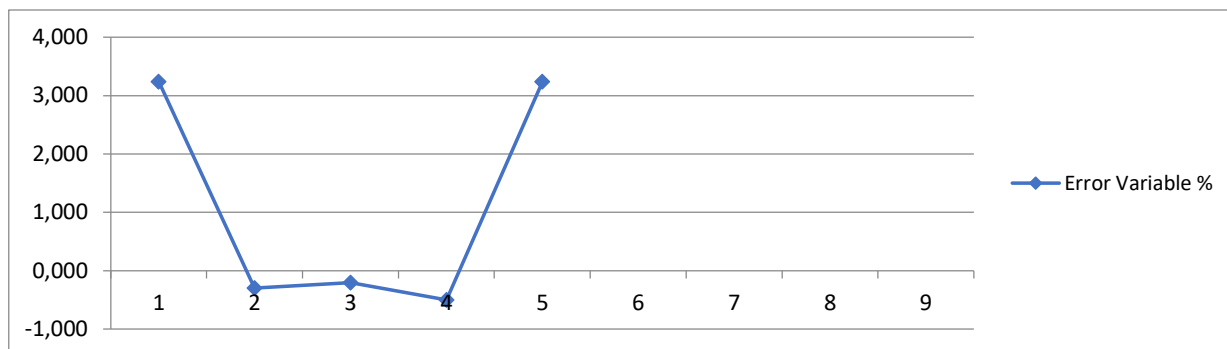

Resultado:

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA