



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	VNT-TESTO110-02
Marca:	TESTO
Modelo:	110
S/N:	33922491/806
Rango:	-40 A 50 °C

Información de calibración	
N° de Acta	3000400116
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	7/7/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	SWIFT VT

#### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Vigencia
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

#### UNIDAD: °C

Inicial	-21,700	2,000	22,700	49,800	22,700	2,000	-21,700
Final	-21,700	2,000	22,700	49,800	22,700	2,000	-21,700
Patron	-26,700	1,200	22,400	51,000	22,400	1,200	-26,700
Error %	18,727	-66,667	-1,339	2,353	-1,339	-66,667	18,727

#### UNIDAD: mA

Inicial							
Final							
Patron							
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

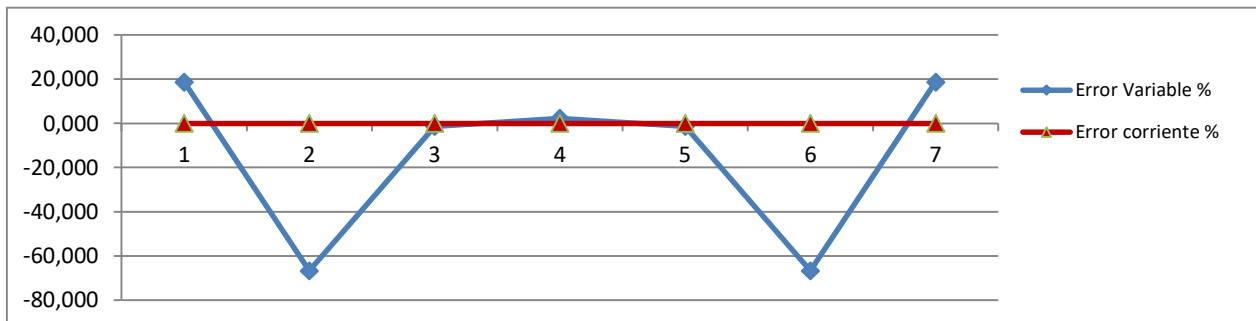

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento  $k=2$  correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO