



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	VNT-BMP-15
Marca:	CENI
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	0 a 120 °C


Información de calibración	
N° de Acta	1191265
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	13/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	18,000	79,900	119,000	79,900	18,000
Final	18,000	79,900	119,000	79,900	18,000
Patron	18,300	80,400	119,400	80,400	18,300
Error %	1,639	0,622	0,335	0,622	1,639

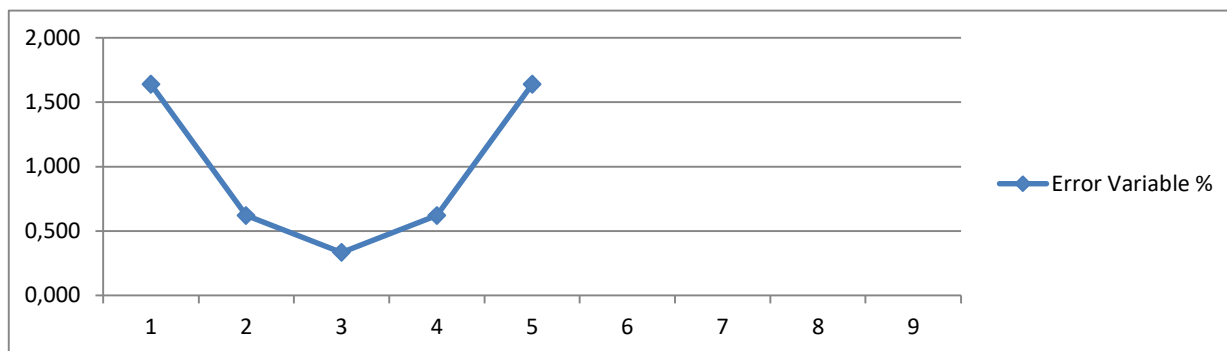

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA