



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	
Tag:	VNT-NTC-023
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50° a 50°


Información de calibración	
N° de Acta	191262
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	7/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-16,800	0,200	47,800	0,200	-16,800
Final	-16,800	0,200	47,800	0,200	-16,800
Patron	-21,000	1,800	50,300	1,800	-21,000
Error %	20,000	1,100	4,970	1,600	20,000

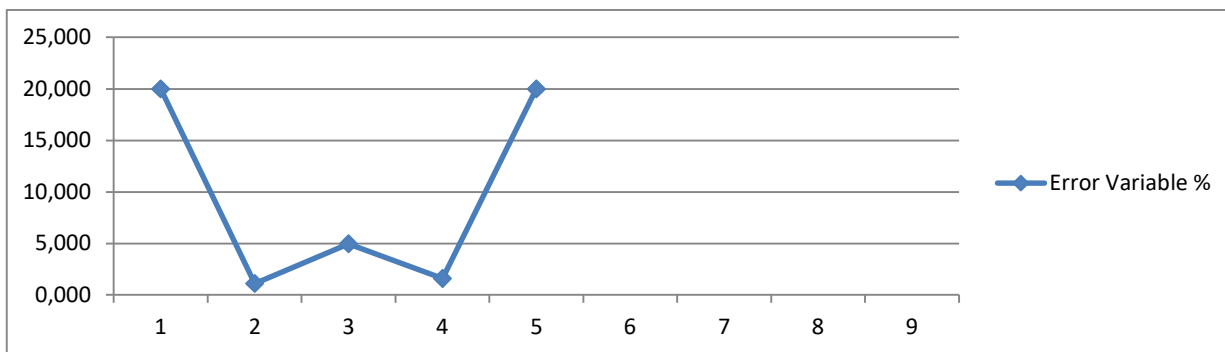

Resultado:

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA