



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	VNT-BMP-08
Marca:	CENI
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	0 a 120 °C


Información de calibración	
N° de Acta	1191259
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	13/7/2021
Fluido de prueba	N/A

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	18,300	79,400	119,600	79,400	18,300
Final	18,300	79,400	119,600	79,400	18,300
Patron	18,600	80,100	119,800	80,100	18,600
Error %	1,613	0,874	0,167	0,874	1,613

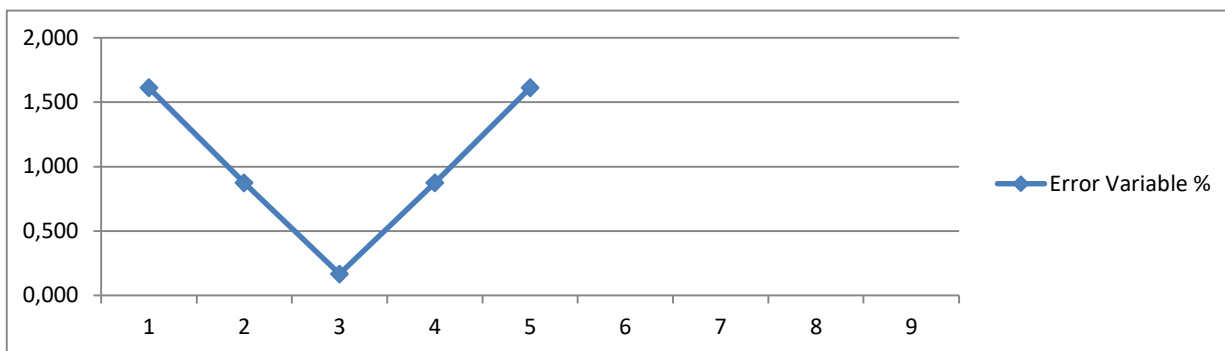

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA